


Gränslägeinställning.

DMI motorer med nödmanöver.

Motor vänster

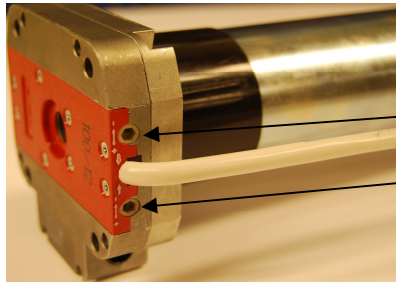

Justering upp


Justering ner

Alltid kabel ner.

Justering mot + ökar

Justering mot - minskar

Motor höger

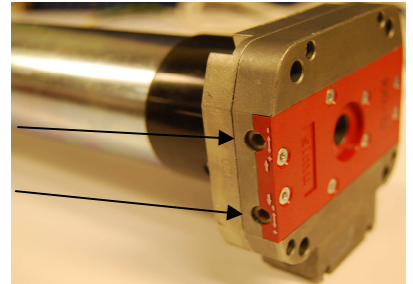

Justering ner

Justering upp

Alltid kabel upp.

Justering mot + ökar

Justering mot - minskar

NMA motorer med nödmanöver.


Stora pilen anger rotationsriktning på röret.

Vid högermonterad motor:

Svart ratt för uppläge, röd ratt för nerläge.

Vid vänstermonterad motor:

Svart ratt för nerläge, röd ratt för uppläge.

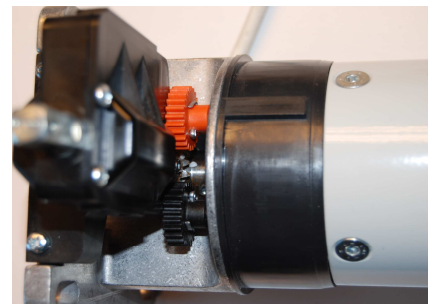


Användning av nödvev ska endast göras i en nödsituation.

DMI - motorer.

Montera in axel med ögla i avsett håll i motorn. Axeln skall gå igenom och låsas med bifogad skruv och bricka på ovansidan av motorn.

Koppla på nödveven i öglan.

Gallret/jalusiet kan nu manuellt vevas upp eller ner med nödveven.

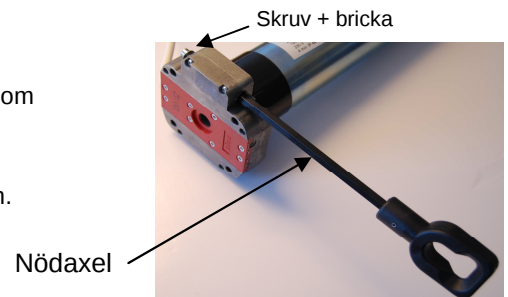

NMA - motorer.

Montera nödaxel på den fasta axeln på motor.


Montera bifogad fästklämma.

Koppla på nödveven i öglan.

Gallret/jalusiet kan nu manuellt vevas upp eller ner med nödveven.

OBS! Efter användning av nödvev, skall man vrida tillbaka ett halvt varv för att frilägga motorn.

Fästklämma

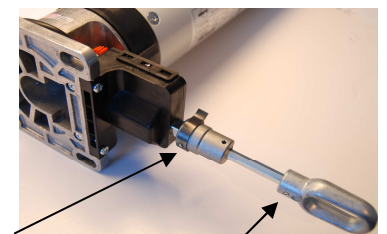

Nödaxel

El-specifikationer.

Motordrivna rullgaller/jalusier från Jari Safe drivs av inbyggda rörmotorer 1 Fas 230 V.

Rörmotorn är utrustad med automatisk termosäkring.

Effektiv kontinuerlig körning är ca 4 minuter. Omstart är möjlig efter ca 20-30 minuter.

Samtliga rörmotorer har kapslingsklass IP44.